

第 1 章 設備功能及規格	2
1-1 電子秤各部件位置及功能	2
1-2 電子計量秤規格說明	2
第 2 章 顯示板及按鍵說明	3
2-1 顯示板說明	3
2-2 按鍵功能說明	3
第 3 章 操作說明	4
3-1 使用前注意事項及開機	4
3-2 扣重、歸零、單位、累加、計數、上下限	4
第 4 章 充電、保養及維修	7
4-1 充電	7
4-2 保養	7
4-3 維修	7

- 2-2-7 **歸零** 歸零鍵——用來確定稱物之前，秤確實是在零點起秤。
- 2-2-8 **單位** 單位選擇鍵——用來選擇計重單位是英磅或公斤。
- 2-2-9 **計數** 計數取樣鍵——用于計數功能時之數量取樣。
- 2-2-10 **功能** 功能鍵——選擇稱重狀態。

第3章 操作說明

3-1 使用前注意事項及開機

- 3-1-1 調整秤腳（四個秤腳在秤的底部），確定秤是在水平、無震動的環境下。
- 3-1-2 打開電源開關，當聽到“嗶”的一聲后，秤會“倒數自檢”后歸零，完成開機。
- 3-1-3 確定電池電源是否充足。
- 3-1-4 確定零點指示在“→0←”的位置。如無“→0←”指示，按**歸零**鍵使秤歸零。

3-2 扣重、歸零、單位、累加、計數、上下限

- 3-2-1 按**扣重**鍵扣除毛重
 1. 將空容器放秤盤上。
 2. 按**扣重**鍵顯示屏有↔指示，且重量顯示為零。
 3. 放上物品零件后，所顯示的重量即為淨重。
 4. 拿掉空容器時，會顯示負值，再按**扣重**鍵即可歸零。
- 3-2-2 按**歸零**鍵歸零
 1. 稱物品之前按**歸零**鍵，以確保秤是從零起稱。

3-2-3 按**單位**鍵選擇重量單位

1. 按**單位**鍵可選擇計重單位是英磅 (lb) 或公斤 (kg)，每次按一次會循環顯示。

3-2-4 按**累加**鍵累計

1. 當物品無法一次稱，必須分幾次稱，又想知道秤量的累計時可使用此法。

2. 例：將物品放上秤盤，顯示重量后按**累加**鍵可以累加所稱之重量，并且顯示累加次數**[L1A1]**，拿下物品會顯示零；再放上第二批物品，再按**累加**鍵且顯示**[L1A2]**，拿下物品再顯示零；此例重複操作即已累計重量。

3. 累計完成后，按**功能**鍵，先顯示累加次數后，顯示累加之總重量。（再按**功能**鍵，返回稱重狀態）

4. 要確認累加次數，再按一次*****鍵即可。

3-2-5 欲清除累計資料

1. 在顯示累加總重量時，按**歸零**鍵可以清除累計。


3-2-6 按**計數**鍵計數

1. 先取樣（10、20、50、100或200個，任一種數量均可，越多越準確）算好下一次放于盤上再按**計數**鍵，顯示幕上即以10、20、50、100、200循環跳動，直到與之所取樣的數量相同的時候再按**計數**鍵，即可顯示取樣之實際數量，此時顯示幕上▲型指示燈指示在數量右上方處，即**計數**完成數量設定，若再放欲計數之物品就可很快稱出所要數量。

第 1 章 設備功能及規格

第 4 章 充電、保養及維修

1-1 電子秤各部件位置及功能

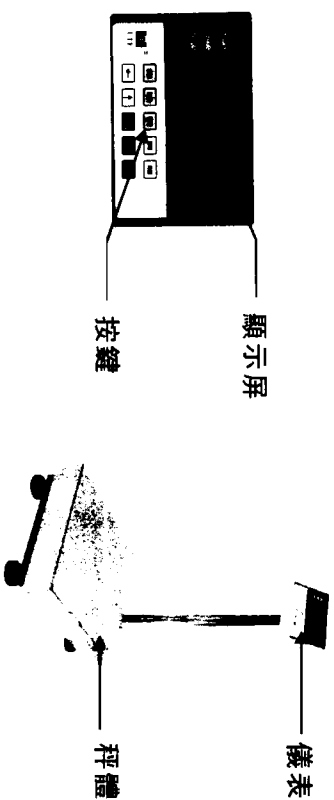

1-2 電子計重秤規格說明

秤量	30kg	60kg	120kg
A 型感量	5g	10g	20g
B 型感量	2g	5g	10g
C 型感量	1g	2g	—
最小秤量	20g/40g/100g	40g/100g/200g	200g/400g
秤盤	380×480mm		
	425×525mm		
電源	AC: 110/220V, DC: 6V		
秤量	150kg	300kg	500kg
A 型感量	20g	50g	100g
B 型感量	10g	20g	50g
C 型感量	5g	10g	20g
最小秤量	100g/200g/400g	200g/400g/1000g	400g/1000g/2000g
秤盤	380×480mm		
	425×525mm		
電源	AC: 110/220V, DC: 6V		

4-1 充電

1. 當顯示屏顯示LoBPE符號時，即表示電壓不足或沒電，此時應關閉電源，進行充電。充電時，將電源線插入電源座，充電指示燈會亮起，紅色燈表示充電中，橘色燈表示即將充飽，綠色燈表示已經充飽。
2. 一次充電約需6-8小時。綠燈亮時仍可繼續充電。

4-2 保養

1. 電子秤是精密的產品，使用者應小心保養，切忌亂扔亂丟。
2. 放上秤物時，應輕放，以免瞬間衝擊力太大，損壞傳感器。
3. 定時充電，以維護電子秤正常使用。

4-3 維修

1. 請勿私自拆開秤體。
2. 發現故障時，請直接聯系各地經銷維修站。

第 2 章 顯示板及按鍵說明

2-1 顯示板說明




2-1-1 Hi——“上限指示”表示秤在上限情況下。

2-1-2 Go——“中限指示”表示秤在中限情況下。

2-1-3 Lo——“下限指示”表示秤在下限情況下。

2-1-4 Charge——“充電指示”當進行充電時會顯示，紅色表示充電中，綠色表示已充飽。

2-2 按鍵功能說明

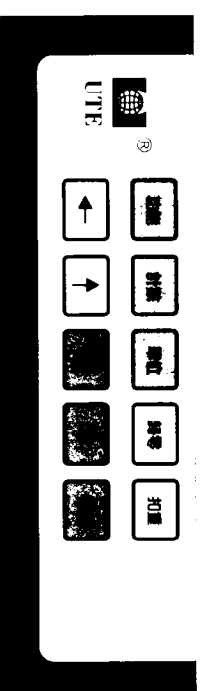

2-2-1 開機——用于疊加多次計重結果。

2-2-2 *——預留鍵——用于功能設定。

2-2-3 上下限鍵——設定或檢查上限值和下限值。

2-2-4 位移鍵——設定移位。

2-2-5 數字鍵——設定時輸入數字。

2-2-6 扣重——用來扣除秤盤上的容器重量。如盤子等。

2. 欲知計數之總重量，則續按 **功能** 鍵即可依序顯示總重量值、計數值。

3-2-7 **上下限** 鍵（依據客戶特殊要求而訂做）

1. 按 **上下限** 鍵進入上下限設定，此時黃燈 (HI) 會亮，代表上限設定，且個位數字會閃動。

2. 用 **↑** 鍵輸入數值，并用 **←** 鍵移位，完成上下限設定。

3. 再按 **上下限** 鍵，進行下限設定，此時紅燈 (Lo) 會亮。

4. 用 **↑** 鍵輸入數值，并用 **←** 鍵移位，完成下限設定。

5. 再按 **上下限** 鍵，則完成上下限設定，回復至正常稱重狀態。

6. 要執行上下限功能時，請確定下限紅燈 (Lo) 要保持一直亮狀態（按 **功能** 鍵即可），如不執行上下限功能時再按 **功能** 鍵，此時紅燈 (Lo) 會熄滅。

7. 若要清除上下限設定，只需按以下步驟操作即可。

先按 **上下限** 鍵，再按 **歸零** 鍵、最后連續按兩次 **上下限** 鍵即可。